

## Manuel d'utilisation

### Montre Vibrante 8 Alarmes Wobl (Réf. 213601-4)



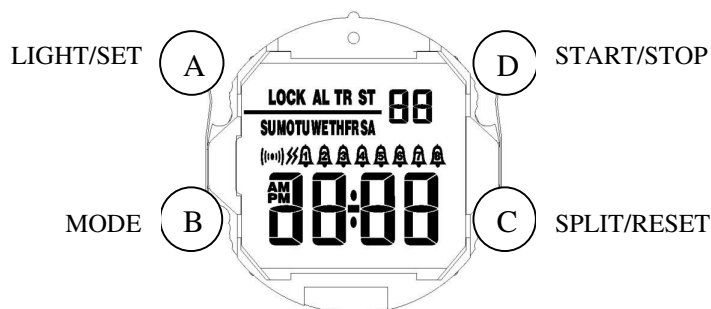
#### Fonctions

- Affichage de l'heure (heures, minutes, secondes) et de la date (jour, mois, année)
- 8 Alarmes sonores ou vibrantes (chaque alarme dure 15 secondes)
- Fonction chronomètre, précision 1/100s.
- Fonction compteur (de 30mn à 24h).
- Fonction verrouillage (pour éviter de déprogrammer les alarmes).
- Affichage 12h/24h
- Rétro-éclairage



Ne pas utiliser la montre pour aller dans l'eau (bain, douche, ..)

#### Modes de réglage



(1) Mode Time	(2) Mode Alarme	(3) Mode Stop	(4) Mode Timer

### Réglage de l'heure et de la date

Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Time  
Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce que les secondes clignotent  
Appuyer sur le bouton B, les minutes clignotent  
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les minutes  
Appuyer sur le bouton B, les heures clignotent  
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les heures  
Appuyer sur le bouton B, le jour clignote  
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer le jour  
Appuyer sur le bouton B, le mois clignote  
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer le mois  
Appuyer sur le bouton B, l'année clignote  
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer l'année  
Appuyer sur le bouton A pour confirmer les réglages

Appuyer sur le bouton D pour changer le format d'affichage 12h/24h  
Appuyer sur le bouton C pour afficher la date.

### Réglage des alarmes

Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Alarm  
Chaque alarme est numérotée A1 jusqu'à A8.



Pour régler l'alarme 1,  
Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce que l'heure clignote.  
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les heures  
Appuyer sur le bouton B, les minutes clignotent  
Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les minutes  
Appuyer sur le bouton A pour confirmer l'heure saisie



Le symbole apparaît ce qui signifie que le réglage de l'alarme a bien été effectué.

Appuyer sur le bouton C pour sélectionner les alarmes A1-A8.  
Recommencer les étapes ci-dessus pour régler l'alarme sélectionnée.  
Appuyer sur le bouton B pour retourner au mode Time

### Réglage du mode d'alarme Sonore/Vibration

Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Alarm  
Appuyer sur le bouton D pour régler le mode d'alarme (sonore ou vibrante ou pas d'alarme)  
Lorsque l'alarme est réglée sur sonore, le symbole  est affiché.  
Lorsque l'alarme est réglée sur vibrante, le symbole  est affiché.  
Lorsqu'il n'y a pas de symbole, l'alarme ne se déclenchera pas.  
Chaque vibration ou alarme sonore dure 15s.

### Annuler une alarme

Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Alarm  
Appuyer sur le bouton C pour sélectionner l'alarme que vous souhaitez annuler (A1-A8).



Laisser appuyer sur le bouton C jusqu'à ce que le symbole disparaisse.  
Appuyer sur le bouton B jusqu'à revenir au mode Time

### **Verrouillage de la montre**

Pour le verrouillage : Appuyer sur B jusqu'au bouton Time Mode

Laisser appuyer sur le bouton B et C en même temps jusqu'à ce que la montre affiche 'LOCK' en haut à gauche de l'écran. Pour déverrouiller, il faut appuyer sur le bouton B et C en même temps, le message 'Lock' disparaît.

### **Réglage du compteur**

Appuyer sur le bouton B jusqu'à atteindre le mode Timer.

Pour fixer les heures limites (par exemple 7 :20 pour que le compteur soit activable entre 7h du matin et 20h du soir) :

Appuyer sur le bouton A jusqu'à ce que l'heure de début clignote.

Appuyer sur le bouton D pour faire avancer l'heure de début

Appuyer sur le bouton B, l'heure de fin clignote.

Appuyer sur le bouton D pour faire avancer l'heure de fin

Pour fixer l'intervalle (par exemple, pour avoir une alarme toutes les heures ou toutes les deux heures).

Appuyer sur le bouton B, l'heure clignote.

Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les heures

Appuyer sur le bouton B, les minutes clignent.

Appuyer sur le bouton D pour faire avancer les minutes

Appuyer sur le bouton A pour confirmer les réglages

Appuyer sur le bouton D pour démarrer le compteur

Appuyer sur le bouton B pour retourner au mode Time.

Appuyer sur le bouton D pour arrêter le compteur

### **Remplacement de la pile**

La durée de vie de la pile dépend de l'usage (les vibrations nécessitent de fréquents changements de pile). La montre utilise une pile CR2032.

Pour changer la pile, il faut enlever les bracelets avec un petit outil.

Il faut ensuite dévisser les 4 vis au dos la montre. Prenez soin de ranger les vis dans un endroit approprié afin de ne pas les perdre. Retirer doucement l'ancienne pile puis placer la nouvelle.

Revisser ensuite les 4 vis et repositionnez les bracelets.

### **Garantie**

La montre est garantie pendant 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, ...).